


POSE EN TOITURE PAR L'INTÉRIEUR

POSE SOUS CHEVRONS
La pose sous chevrons permet
de préserver de précieux
mètres carrés habitables.

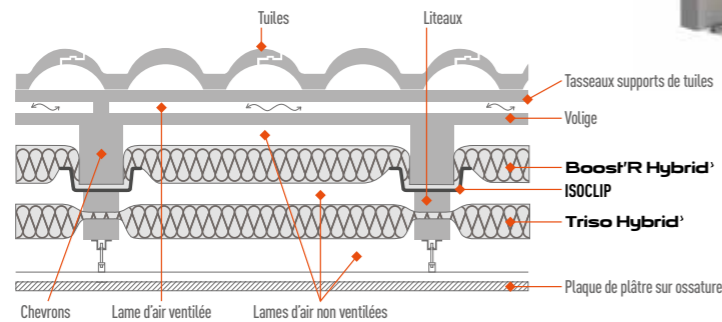

PRODUITS UTILISÉS

- Triso Hybrid³
- Boost'R Hybrid³
- Fixation ISOCLIP 40 mm
- Adhésif ISODHESIF
- Contre-liteaux de hauteur 60 mm



ÉTAPES DE POSE

Attention : cette
mise en œuvre
ne permet
pas d'assurer
l'étanchéité à l'eau
de la toiture
en cas de fuite
accidentelle.

1



← **Agrafer la première couche du BOOST'R HYBRID³ (face noire côté froid)** sur une extrémité puis le fixer en crémaillère entre chevrons avec l'accessoire ISOCLIP. L'ISOCLIP permet une fixation rapide par clouage, en assurant facilement la lame d'air lors de la pose en crémaillère et en utilisant judicieusement l'espace entre chevrons.

2



← **Une fois l'isolant Boost'R Hybrid³ fixé côté mur,** continuer la fixation dans la longueur de la travée à l'aide de l'ISOCLIP vers le mur opposé.
IMPORTANT : progresser, de chevrons en chevrons. Prévoir 40 à 50 cm d'espace entre chaque ISOCLIP.

3



← Mettre en place sur les pannes les liteaux 60 x 40, pour réserver une lame d'air de 20 mm.
■ Assurer une finition propre en découpant l'excédent de **Boost'R Hybrid³** qui dépasse des liteaux dans la longueur.

4



■ Fixer ensuite l'isolant **Triso Hybrid³** sur les contre-liteaux, toujours en partant d'un mur vers le mur opposé, de liteau en liteau, avec une pose tendue pour assurer la lame d'air non ventilée de 20 mm entre le **Boost'R Hybrid³** et le **Triso Hybrid³**.
← Pour la reprise en longueur, superposer les 2 lés à joindre en respectant la continuité de l'isolation et assurer l'étanchéité avec l'adhésif ISODHESIF.

5



■ Fixer les rails supports de chaque côté des pannes en longueur, sous les liteaux.
■ Visser les pitons de réhabilitation sur les liteaux, à une distance de 10 cm en périphérie et de 60 cm en parties courantes.
■ Se guider au cordeau pour assurer la planéité. Réparer l'étanchéité au niveau des pitons de réhabilitation avec l'adhésif ISODHESIF.
■ Visser la tige filetée et mettre en place les pivots.
← Fixer la fourrure sur les pivots puis visser la plaque de plâtre sur la fourrure.